



MONTERINGSVEJLEDNING

# WOODLON

---

by gop

# FORBEREDELSE

**VIKTIGT!** Læs hele monteringsvejledningen, før du går igang.

## MATERIALEGENSKAPER

Trækompasit er et termisk materiale, der udvider og krymper på langs i takt med ændringer i temperatur og fugtighed. Da trækompasit består delvist af naturlige træfibre, kan nogle farvevariationer forekomme mellem brædderne. Fremkomsten af statisk elektricitet er et naturligt fænomen, der kan opstå med produkter der indeholder plast. Statisk elektricitet på udendørs gulve, fremstillet af trækompasit, er sjælden, men kan forekomme. Tørre og blæsende miljøer kan forstærke fremkomsten af statisk elektricitet, ligesom alderen på udendørsgulvet og andre omgivelser kan have indflydelse. gop Woodlon har en tendens til at absorbere og opretholde varmen, når udendørsgulvet, direkte eller indirekte, udsættes for høje temperaturer.

## MATERIALEFORBRUG

Hvis du anvender monteringsvejledningens afstande mellem brædderne, kan du beregne materialeforbruget som følger:

gop Woodlon Elegance/Deco: 7,0 lbm/kvm

gop Woodlon Grande: 4,7 lbm/kvm

## VÆRKTØJER

Når du skal montere gop Woodlon anvendes de samme værktøjer som når man arbejder med almindeligt træ. Værktøjer, der kan være nyttige at have på hånden, er blandt andet:

- Skruemaskine med bits (Torx)
- Tommestok/målebånd
- Bor/skruetrækker
- Skæring/gering sav
- Gummihammer

## FÖRBEREDELSE INNAN MONTERING

- Låt gop Woodlon ligga på ett plant och torrt underlag utan emballage under minst 72 timmar innan montering för att låta materialet acklimatisera sig till rådande klimat. Detta för att undvika olika längd på brädorna efter temperaturanpassning. Vi rekommenderar ej installation under 5 °C. Kapa brädorna under samma temperatur.
- Montera regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag så att golvet får möjlighet att ventileras underifrån.
- Golvet får ej tätas mot mark eftersom tätning förhindrar nödvändigt luftflöde.
- Kontrollera varje board noggrant innan montering och lägg board med eventuell skada eller fel åt sidan.

PPRODUCED BY



# UNDERKONSTRUKTION

gop Woodlon bør altid monteres på en underkonstruktion af træ. gop Woodlon bør ikke anvendes som støtteelement eller til udformningen af reglerne. Spørg din bygherre til råds om materiale og dimensioner.

Monter altid underkonstruktionen på en flad og tør overflade. Sørg for, at gulvet kan ventileres nedefra og monter aldrig gulvet direkte på jorden eller på beton. Se den anbefalede afstand fra jordoverfladen til bunden af brædderne i tabellen nedenfor. Giv gulvet en lille hældning fra muren, så vandet ledes væk fra huset. Tilpas strøfastanden alt efter om gulvet skal anvendes privat eller offentligt.

## ANBEFALET AFSTAND TIL JORDOVERFLADEN

Terrasse/altan	200 mm
Balkon/lejlighed	50 mm*

\*Kræver gode ventileringsbetingelser for at undgå fugt

## STRØAFSTAND

Privat miljø	c/c 400 mm
Offentlige miljø	c/c 300 mm
Trapper	c/c 300 mm

# MONTAGE

Giv gulvet plads nok til at det kan udvide sig længde- og sidelæns. Sørg for at der er 10-15 mm fri mellemrum til vægge og faste genstande. For at undgå sammenhængende længder kan gulvet monteres i henhold til forslag på side 8-9.

## EKSPANSION

gop Woodlon udvider og krymper på langs i takt med ændringer i lufttemperatur og luftfugtighed. Sørg for at gulvet har plads til udvidelse som vist i tabellen nedenfor. Tabellen angiver hvor meget gulvet udvider sig i mm/m ved udsving i temperaturen ift. monteringsstemperaturen.

Udendørs temperatur ved installation	Variation mm/m
5-10 °C	1,8 mm/m
10-20 °C	1,6 mm/m
20-30 °C	1,2 mm/m
> 30 °C	0,8 mm/m

gop Woodlon monteres med specialfremstillede clips og skruer, der gør det muligt for gulvet at bevæge sig naturligt efter temperaturændringerne. Clips'ene holder en konstant afstand på 5 mm mellem brædderne.


Brug gop Woodlon monteringskruen dér hvor du ikke kan anvende clips, f.eks. ved første og sidste bræt, montering af sokkelbræt, friser samt eventuelle langsgående samlinger. Brædderne bør ikke monteres med større udhæng end 15mm fra den bærende underkonstruktion.

Vi anbefaler, at du starter installationen fra ydersiden af gulvet og arbejder dig hen imod væggen. Del, eller skær, det sidste bræt, hvis det er nødvendigt. Da gop Woodlon er et termisk materiale, bør det ikke monteres med længde samling af mere end to brædder.


Hvert bræt skal fastgøres på mindst tre strøer herunder ved bygning af trapper. Eventuelle samlinger skal foretages Over dobbelte strøer for at sikre plads til monteringskruer eller clips. Det enkleste er montere en ekstra strø ved hver samling.

## MONTERING


- 1 Monter det første kantbræt med gop Woodlon kantclips. Kantclipsen skrues i med den medfølgende skrue, og der skal bruges én kantclips pr. strø. Hvis der ikke kan anvendes kantclips, anbefales det at fastgøre med gop Woodlon-monteringskruen. Placer skruen mindst 35 mm fra brættets kant. Afstanden mellem hver monteringskruer må ikke være større end 400 mm.

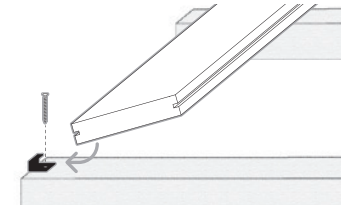

- 2 Fastgør det næste bræt ved hjælp af gop Woodlon Clips, som skrues ind i strøen med den medfølgende skrue. Fastgør brættet med en låseclip i midten af strøen for at centrere de termiske bevægelser af brættet og for at undgå eventuelle forskydninger.

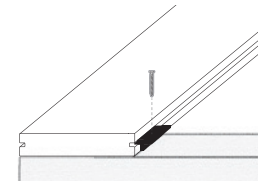

- 3 Skub det næste bræt ind, så clipsen passer ind i monteringsrillen. Clipsen holder en konstant afstand mellem brædderne på 5 mm. Det følgende bræt monteres på samme måde.

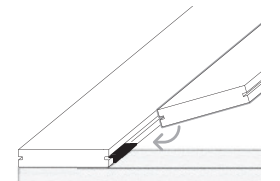

## KANTER OG AFSLUTNING


### Kantbræt

Kantbrættet monteres med de særlige kantclips, der skrues fast på strøen. Placer kantbrættet direkte over den monterede kantclips og skub brættet på plads. Tillad højst 15mm udhæng over strøen.



### Sokkelbræt


Det dekorative sokkelbræt kan monteres rundt om ydersiden af gulvet. Bør for og skru sokkelbrættet på med en forsænket træskruer i rustfrit stål. For at undgå revner, skal skrueerne placeres mindst 25 mm fra brættets kant.

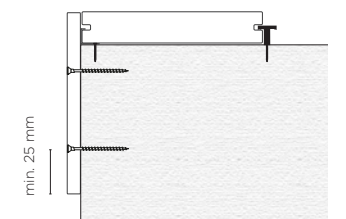

# LAYOUTFORSLAG

Da gop Woodlon er et termisk materiale, anbefaler vi at lægge brædderne med en frise, frem for at lægge 2 korte ender mod hinanden.

## gop WOODLON

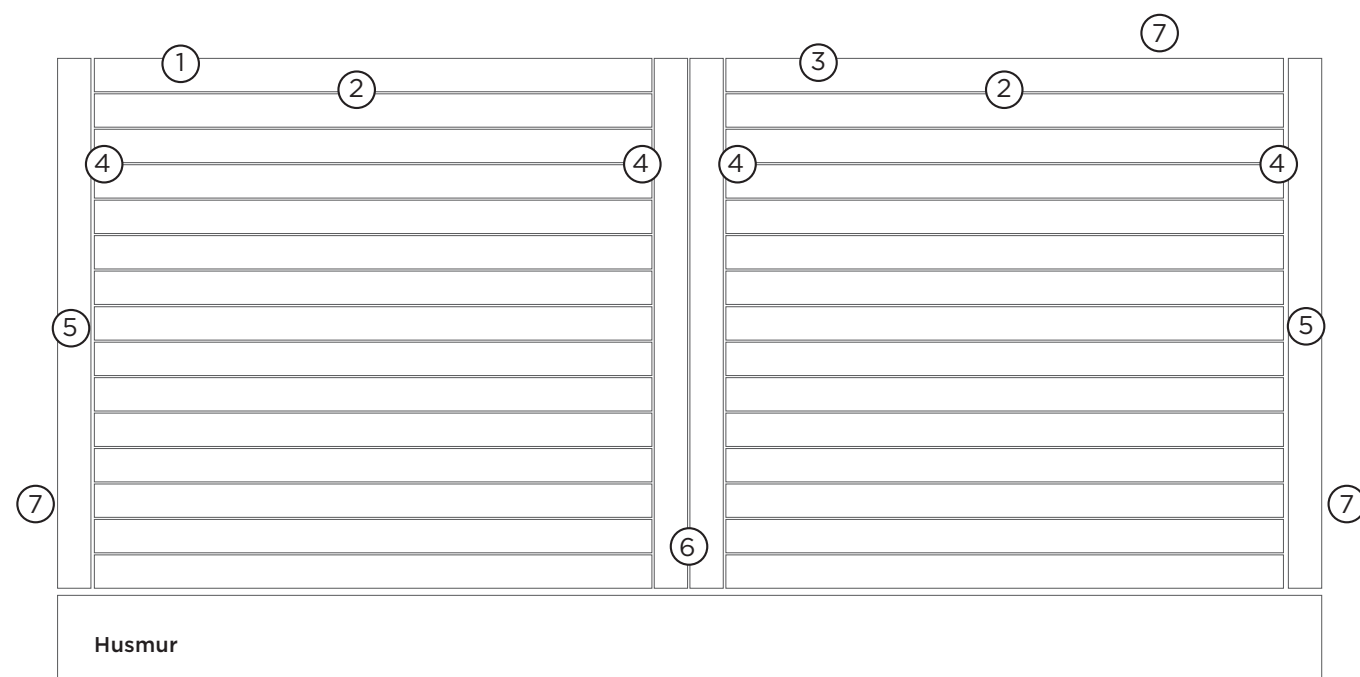

1. Monter brædderne i gulvets første fag, start fra gulvets yderkant og arbejd dig ind imod husmuren. Det første bræt monteres med kantclips eller alternativt skrues på med Woodlon monteringskrue, der forbores med et 3 mm bor. For skjulte monteringsriller anvendes kantbrædder, der monteres med kantclips.

Det efterfølgende bræt monteres med clips, der giver en konstant afstand mellem brædderne på 5 mm. Montér brædderne i overlængde, og renskær dem til sidst, jævnfør pkt. 4.

2. Lås brættet med en låseclips på midterste strø for at styre brættets ekspansion i begge retninger herfra.

3. Montér første bræt i gulvets næste fag, som pkt. 1 og 2, startende udefra, og arbejd dig ind mod husmuren.

4. Renskær de monterede brædder med et tværgående snit, så alle får samme længde.

5. Monter de yderste kantbrædder med gop monteringskrue.

6. De midterste friser sættes på plads med clips mellem brædderne. Derefter skrues brædderne fast i yderkanten med en monteringskrue.

7. Lås brættet med en låseclips på midterste strø for at styre brættets ekspansion i begge retninger herfra.

## GODE RÅD

Husk, at gop Woodlon er tungere end de fleste traditionelle brædder og de bør løftes og håndteres med forsigtighed.

I tilfælde af risiko for ekstreme fugtforhold, f.eks. i poolmiljøer anbefales det at imprægnere de korte ender med træbeskyttelse.

Efter montering skal gulvet rengøres for at fjerne støv fra montage og savningen.

## VASK OG PLEJE

- Rengør gop Woodlon med vand og sæbe.

- Brug en blød børste eller moppe, og vask på langs med brættet.

- Brug aldrig ståluld, skuresvampe eller andre værktøjer, der kan ridse gulvoverfladen.

- Brug aldrig organiske opløsningsmidler eller syre-/basisprodukter, da dette kan påvirke gulvet negativt.


- gop Woodlon kan modstå højtryksvask, max. 120 bar. Vask gulvet på langs med brættet. Brug aldrig en roterende dyse.

## GARANTI/REKLAMATION

gop Woodlon har 25 års garantiperiode.

Garantien er gyldig i tilfælde af en fabriktionsfejl, og kun hvis montage- og pleje-instruktioner er blevet fulgt.

Klagen skal indgives til den forhandler hvor produktet er købt, med oplysning om ordrenummer og med billeder af skaden vedhæftet. Synlige transportskader skal straks indberettes til chaufføren ved modtagelse. Skjulte transportskader skal rapporteres inden for 7 dage. Underskriv ikke fragtbrevet, før de leverede varer er blevet kontrolleret.

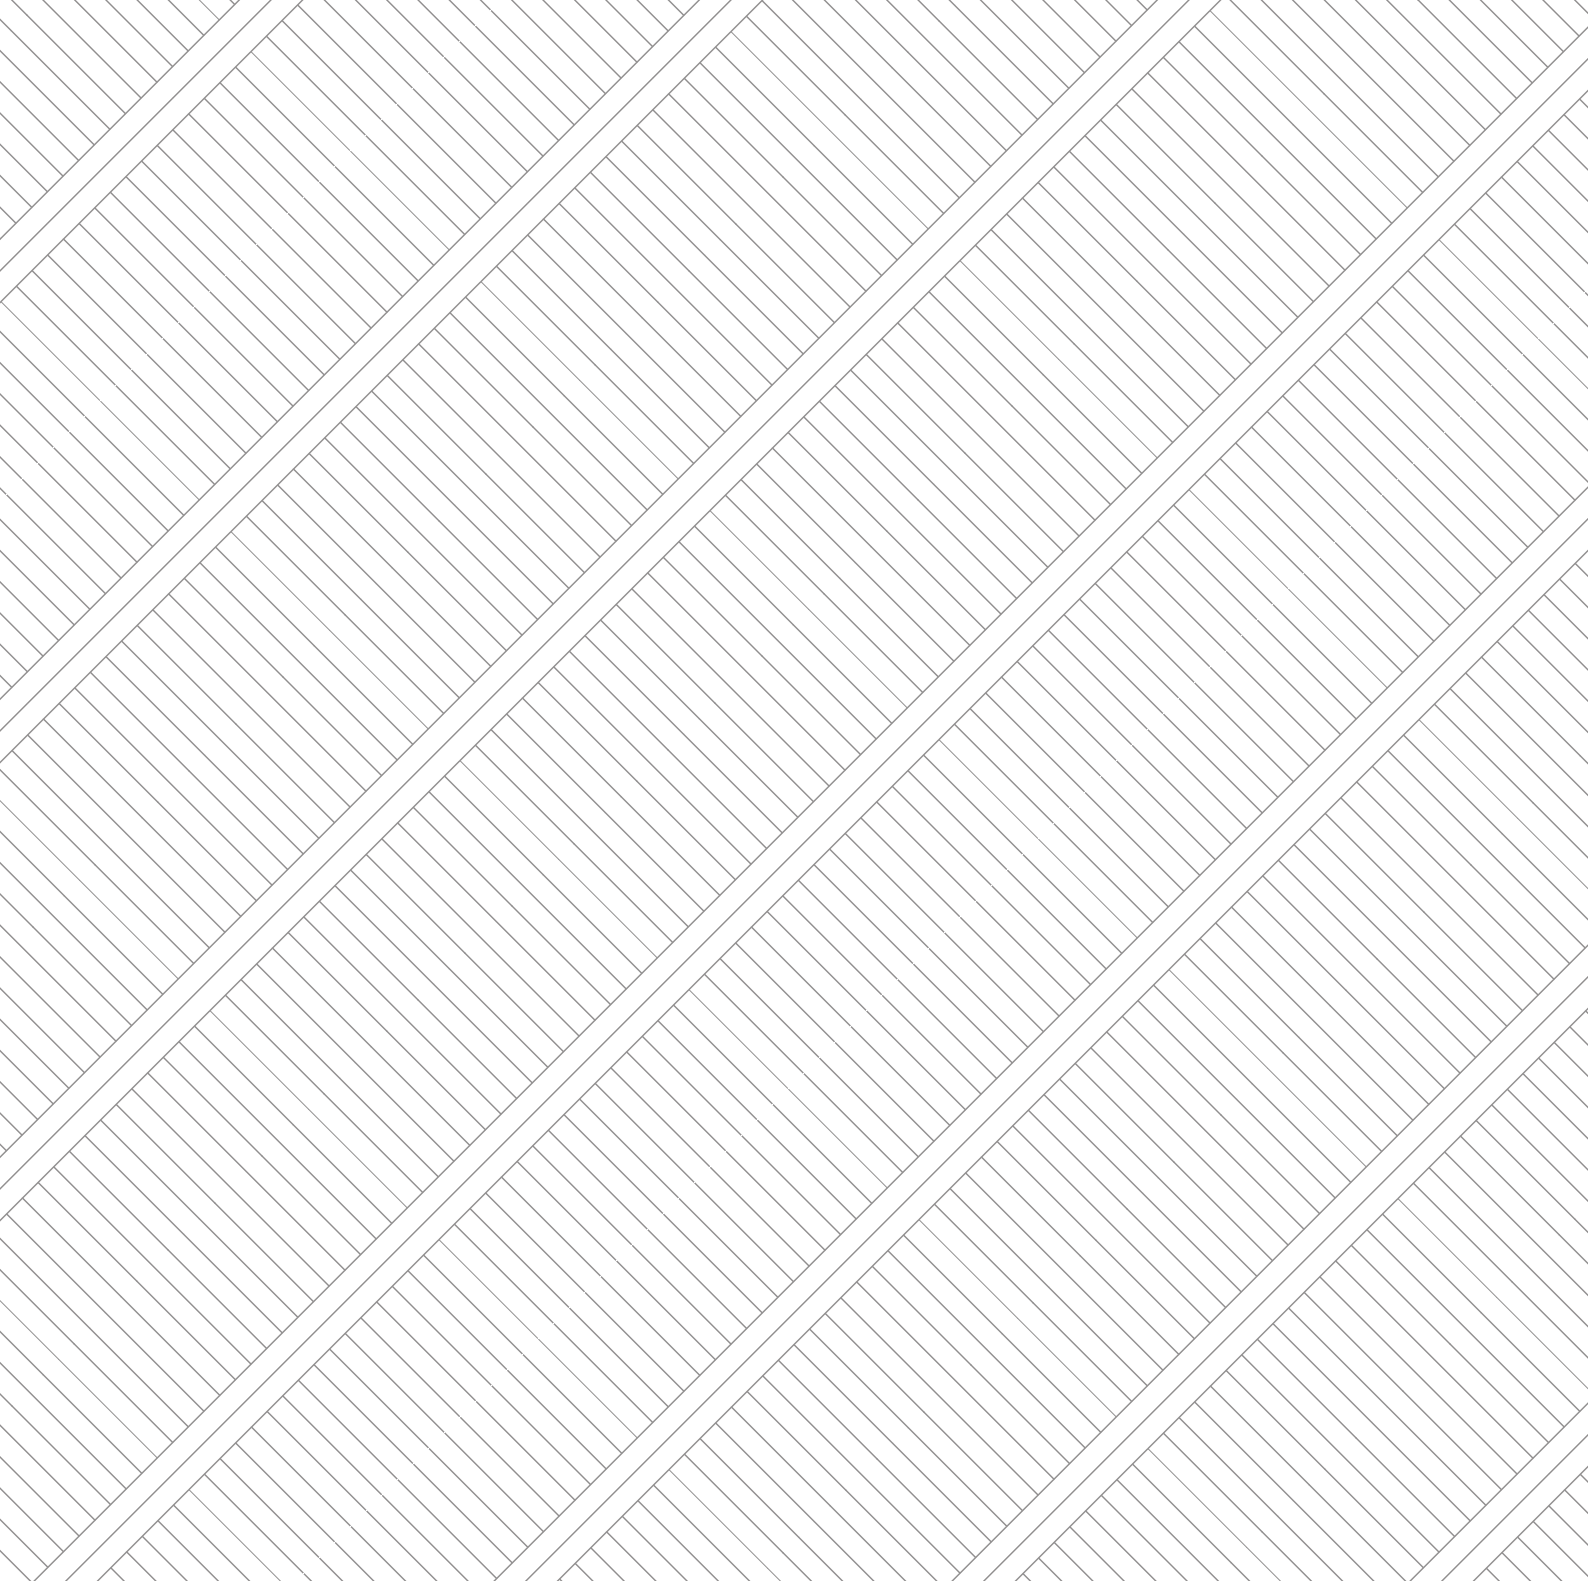

2020.02